


Hartelijk dank voor de aanschaf van deze cartridge. Dit is een hergebruikt product en door het gebruik hiervan spaart u het milieu en bespaart u op uw printkosten. Een voordeel voor u maar niet voor de fabrikanten van originele cartridges. Maatregelen van deze fabrikanten kunnen als gevolg hebben dat er na het plaatsen van deze cartridge een melding op uw beeldscherm verschijnt. Middels onderstaande beschrijving informeren wij u graag over hoe u deze meldingen kunt negeren en probleemloos verder kunt printen.

Melding: Cartridge is leeg / Gebruikte cartridge geïnstalleerd

Het is mogelijk dat er een waarschuwingsboodschap verschijnt die aangeeft dat de inktcartridge leeg is, dat het geen originele cartridge is of dat de cartridge eerder gebruikt is. Deze boodschap kan per printermodel verschillen. Klik op "OK" of "Doorgaan". Omdat dit een hergebruikt product is kan de indicator van de inkthoeveelheid niet meer werkzaam zijn. De aangegeven status is dan ook niet van de zojuist geïnstalleerde cartridge. Klik op het vakje "Deze boodschap niet meer tonen" en sluit het venster.

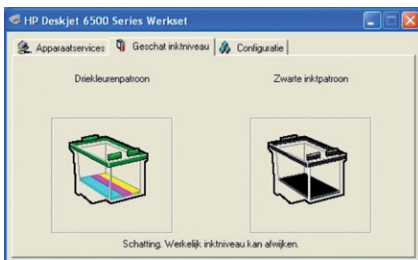

Afhankelijk van uw printertype bestaat de mogelijkheid dat u de cartridges moet uitlijnen alvorens deze in gebruik genomen kunnen worden. Volg hiervoor de aanwijzingen op uw scherm. In sommige gevallen moet u de uitlijnpagina inscannen om verder te gaan.


Cartridge geeft een slechte print

Het is mogelijk dat een print met de zojuist geïnstalleerde cartridge niet naar behoren is. Een waarschijnlijke oorzaak is een verstopping van de inktkanalen (bijvoorbeeld door het transport van de cartridge). U kunt dit gemakkelijk oplossen door de cartridge, een of enkele keren, te reinigen middels het cleaningprogramma van uw printer. U vindt dit onder het kopje "printeronderhoud" (benaming kan per printer verschillen).



Melding: Cartridge wordt niet herkend

Indien u de melding krijgt dat de zojuist geïnstalleerde cartridge niet herkend wordt, onderneem dan als volgt. Haal de cartridge uit de printer en reinig het koperkleurige deel met een droge, niet pluizende doek. Plaats de cartridge vervolgens terug in de printer. Mocht het probleem hiermee niet verholpen zijn, dan raden wij u aan terug te gaan naar het verkooppunt en de cartridge te ruilen voor een werkend exemplaar.

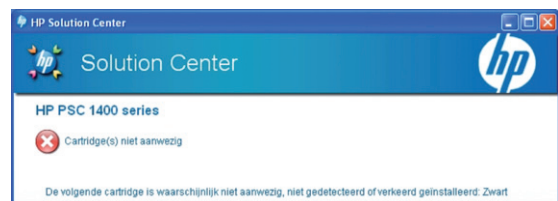

LET OP!

Wij adviseren u geen software updates te doen van uw printer programma. Deze kunnen invloed hebben op het gebruik van deze cartridge. De cartridge wordt dan mogelijk niet herkend.